

**LET'S PARTNER
FOR INNOVATION.**



**הראות להתקנת מכשיר
P400 במלונות.**

Verifone®

 OPTIMA
By Silverbyte

 PELECARD
עסקים סולקימים בטוחו

VER 1.1

מטרת המסמך

הסביר על התקנת מכשיר P400 במלונות והכנות שחיברים לעשות לפני יום ההתקנה,

תוכן עניינים

א. הכנות מקדימות ליום ההתקנה	3
1. גיבוי תיקית OPTIMA יומם לפני התקנה.	3
2. פתיחת כתובות IP ו PORT בשרתים וב FIREWALL	3
3. פתיחת הרשות לעובדה במחשבים לმთკინ בשטח.	3
4. פעולה עם כתובות סטטיות (STATIC)	3
ב. חיבור המכשיר לuemda	4
1. החלפת מכשיר VX820 עם מכשיר P400 (חדש).	4
2. התקנת מכשיר P400 חדש.	6

A. הכנות מקדימות ליום ההתקנה

1. גיבוי תיקיות OPTIMA יומם לפני ההתקנה.

יום או יומיים לפני ההתקנה, **תובנה** לגבות את תיקיות OPTIMA שישובת בשרת המלון ולשמור אותה. בהתקנה של ה P400, פלאכארד יתקינו גרסת תוכנה חדשה.

2.פתיחה כתובות IP וPORT בשרתים וב FIREWALL

חשוב! – יש לפתוח מראש ב Firewall את כתובות העבודה מול השירותים הבאים

	Production
PeleCard	82.80.233.69 4101
VHQ	vhq2.vfims.com 178.21.211.75 443

** שרת ה VHQ - הוא שרת ה TMS של וריפון להורדת גרסאות ופרמטרים.
לאפתיחה כתובות אלו המכשיר לא יוכל לעבוד.

3.פתיחה הרשות לעבודה במחשבים למלטיין בשטח.

ביום ההתקנה חשוב שלמלטיין מיח' המחשב יהיה הרשות לעבודה בשרת (הרשאות ADMIN), כדי שיוכל להריץ את ההתקנה החדשה, עבודה עם MXTESTER ועוד.

4. עבודה עם כתובות סטטיות (STATIC)

ברירת המחדל של המוסף היא תקשורת דינמית (DHCP), אך ניתן לשנות אותה לעבודה מול כתובות סטטיות (STATIC) ואז צריך להגדיר מספר כתובות, אם המלון עובד עם כתובות סטטיות, יש להגדיר מראש את הכתובות הסטטיות הבאות:

1. Static IP: XXX.XXX.XXX.XXX
2. Subnet : XXX.XXX.XXX.XXX
3. Gateway: XXX.XXX.XXX.XXX
4. DNS1 : XXX.XXX.XXX.XXX
5. DNS2 : XXX.XXX.XXX.XXX

ב. חיבור המכשיר לעמודה

1. החלפת מכשיר VX820 עם מכשיר P400 (חדש).


א. יש לפתח את הבורג בגין מכשיר ה-VX820 ולפתח את המכסה,



ב. יש להוציא את החיבור מהמכשיר



ג. פותחים את המכסה של מכשיר P400 (החדש), מחבר את החיבור למקום המתאים

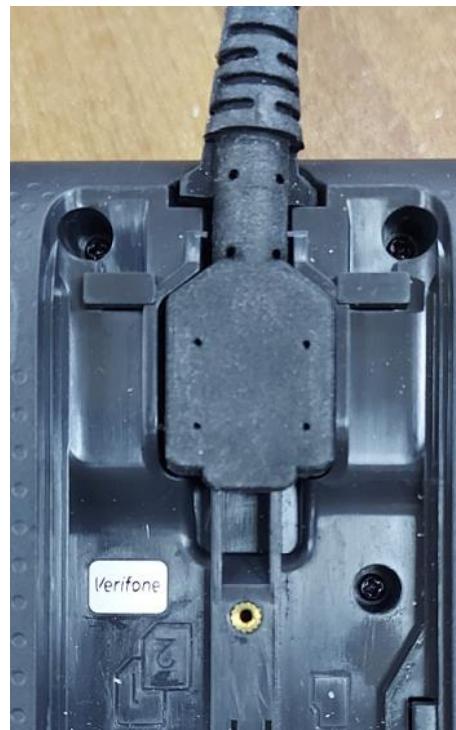

ד. סגורים את המכסה וمبرיגים את הבורג




מכשיר P400 מחובר רק לחשמל ולרשת, אך אם מכשיר ה VX820 (הישן), יהיה מחובר ל USB Mini, ניתן להוציא את החיבור מהקופפה ומה HUB. להמשך ההתקנה, יש לעבור לחומרת הדרכה של ההתקנה.

2. התקנת מכשיר P400 חדש.


א. ביצעתה המכשיר תקבלו:

1. מכשיר P400 חדש.
2. HUB עם כנויות רשת וחשמל.
3. כבל רשת.
4. ספק כוח.
5. כיסוי להקלחת קוד סודי.

ב. יש לחבר את כבל הרשת מצד אחד ליציאה מהקייר ומצד שני לכינסה ב HUB שנקראת ETH
ג. יש לחבר את ספק הכוח מצד אחד ל HUB ואז להכנס אותו לחשמל.

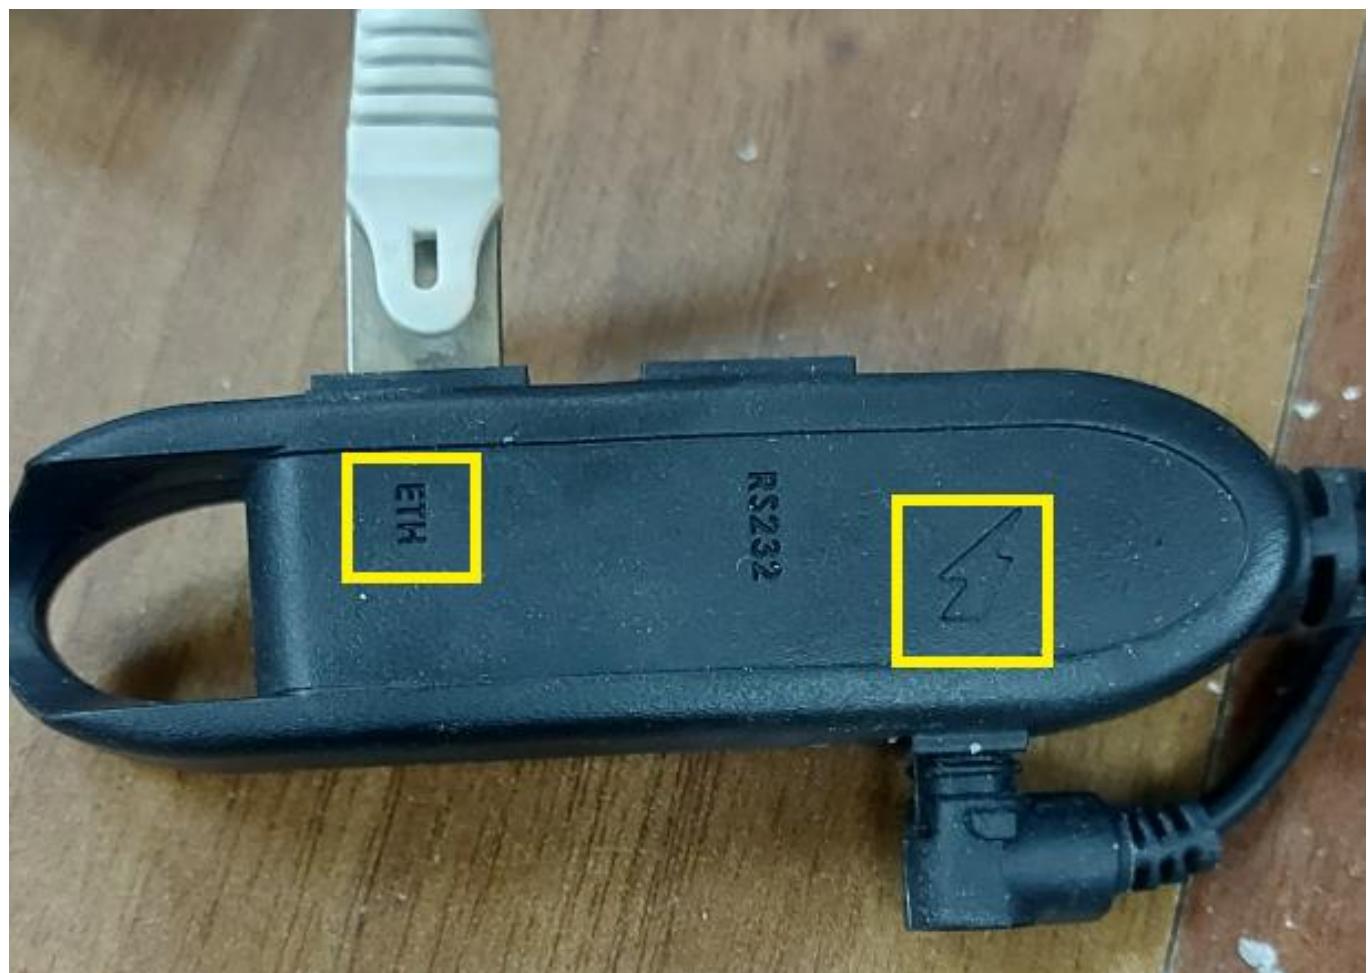

ד. בצד השני של ה-HUB יש חיבור (קונקטור), שמתחבר למחשב, יש לפתח את המכסה להכניס את החיבור למקום המתאים ולסגור את המכסה.

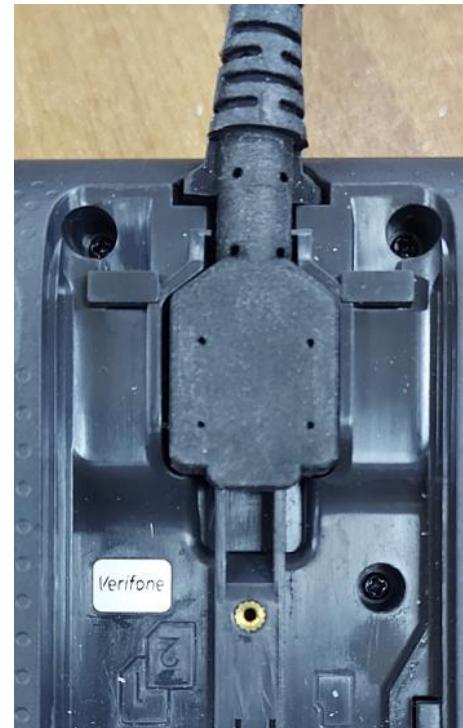

להמשך ההתקנה, יש לעبور לחוברת הדרכה של ההתקנה.